

Mode d'emploi



Veillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation pour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème.



Tension d'entrée	Tension de la batterie	Vitesse
DC5V 2A	DC12V	MAX35000. RPM

Composition de la boîte :

- Corps de l'appareil
- Poignée
- Porte stylo
- Câble de type C
- Fils de connexion
- Tête de l'appareil
- Manuel d'utilisation

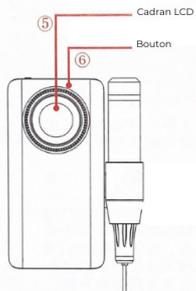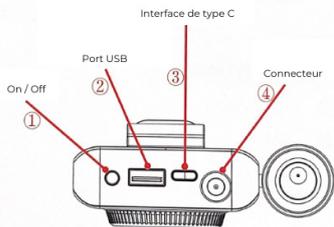

I. MODE D'EMPLOI

1. Marche/ Arrêt : Appuyer sur le bouton en continue pendant 1 seconde.
2. Connectez le câble type C à l'appareil.
3. Tourner le bouton afin de régler la vitesse de tour/par minute.
4. Affichage sur le cadran lumineux rotation AVANT « F » rotation ARRIERE « R ».
5. Pour modifier le sens de rotation appuyer 1 fois sur le bouton d'alimentation.
6. Affiche de l'alimentation : l'orsque l'appareil est en charge le sigle batterie clignote sur le cadran, l'orsque l'appareil est charger la batterie apparaît pleine et ne clignote plus.
7. Le temps de charge complet est de 4h
8. L'autonomie est de 10h.
9. Pour ranger le stylo insérer dans le porte stylo situer à gauche de l'appareil.
10. Pour insérer un embout tourner le bout de la tête de l'appareil puis serrer.
11. Pour transporter l'appareil veuillez-vous servir de l'accroche ceinture, situer à l'arrière de l'appareil.

II. PRECAUTIONS D'EMPLOI

1. L'appareil ne peut être utilisé lorsqu'il est en charge.
2. Avant d'utiliser l'appareil veillé à nettoyer l'embout de ponceuse.
3. Pour le nettoyage ou le changement d'embout veiller à éteindre l'appareil.
4. Veiller à bien insérer l'embout de ponceuse au fond de la tête, sinon cela entraînera une chute de l'embout.

5. Lors de l'utilisation de l'appareil, veiller à ne pas toucher les pièces rotatives.
6. Ne doit pas être à la porter des enfants.
7. Ne pas utiliser un embout s'il est endommagé.
8. A la fin de l'utilisation, veiller à éteindre l'appareil.
9. Gardez toujours l'appareil complètement sec.
10. Ne stockez pas dans un environnement humide et ne laissez pas l'eau ou tout autre liquide pénétrer.

III. UTILISATION DES EMBOUTS

1. TÊTE EN FORME D'AIGUILLE

- Polir le bord des angles
- Polir les deux côtés de l'ongle
- Polir et poncer avec un embout plus fin

2. TÊTE EN FORME DE BALLE

- Polir les parties concaves et convexes de la surface de l'ongle
- Retirer les parties enflées de la surface des ongles et du vernis à ongles
- Polir les protubérances de la surface des ongles

3. TÊTE CONIQUE

- Polir la surface des ongles
- Polir la pointe de l'ongle
- Graver et polir la surface des ongles
- Polir le bord des ongles

4. PETITE TÊTE CYLINDRIQUE

- Poncer la racine des gros ongles, éliminer les callosités
- Polir la racine des ongles et exfolier
- Polir la racine des petits ongles, éliminer la peau
- Polir la surface des ongles, enlever le vernis à ongles et les ongles en acrylique

5. GRANDE TÊTE CYLINDRIQUE

- Poncer la racine des gros ongles, éliminer les callosités
- Polir la racine des gros ongles et exfolier
- Meuler la racine des gros ongles, éliminer la peau
- Polir la surface des ongles, enlever le vernis à ongles et les ongles en acrylique



6. TÊTE POUR ANNEAUX À PONCER

- Doit être utilisée avec des anneaux à poncer pour polir les ongles durs et rugueux



IV. REGLE DE GARANTIE

- Le service garanti est limité à la période de garantie valide dans des conditions normales d'utilisation.
- L'appareil est garanti 1 an à compter de la date d'achat.
- En cas de panne veuillez-vous référer à l'endroit où vous l'avez acheté avec la boîte et l'appareil.

IV. CERTIFICAT

Product name Nail drill machine

Product model UV-201

Date of manufacture See fuselage

Inspector _____



Importé par

CIDEMS

6 rue Clément Ader – ZA Vernusson Nord

49130 Sainte Gemmes sur Loire

04.90.60.23.88 - 06.13.36.18.57

www.cidems.fr